




EAN kód: 8595188160889
 ATV-1: 8595188160889
 USB programovací adaptér: 8595188160995


Technické parametry		ATV-1
Provozní napětí:	3 V / DC (2 AA baterie 1.5 V / DC AA)	
Teplotní rozsah:	+ 8.. +28 °C	
Barva:	bílá	
Rozměr (D x Š x H):	76.5 x 53.5 x 63 mm	
Provedení:	termostatické směšovací ventily, elektronické	

Příklady denního topného programu

OBÝVACÍ POKOJ

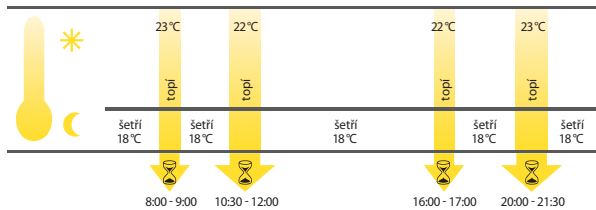

KOUPELNA

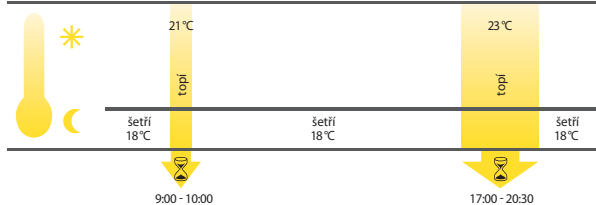


Adaptéry

Typ ventilů	Druh adaptéru
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann rozměr závitu M 30x1.5:	Adaptér není nutný + příložený kolík; jen pro RAV!
Danfoss RAV (na zdvihátko ventilu musí být nasazen příložený kolík):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

- energeticky úsporná digitální termostatické hlavice je programovatelné regulační zařízení topných těles, hlavně radiátorů
- může být použito k regulaci teploty v uzavřených místnostech, a tím může přispívat ke snížení spotřeby tepelné energie
- funkce:
 - manuální režim - měření a kontrola manuálně nastavené teploty
 - automatický režim - řízení mezi dvěma teplotami dle nastaveného časového programu:
 - komfortní teplota (výrobní nastavení 21 °C)
 - úsporná teplota (výrobní nastavení 16 °C)
- intervaly vytápění a úsporného provozu lze stanovit pomocí volně nastavitelného časového programu
 - 8 individuálně programovatelných spínacích časů na den:
 - 4 intervaly vytápění
 - 4 intervaly úsporného režimu
- zařízení se vyznačuje velmi tichým chodem a vysokou životností baterie (až 5 let)
- rychlá a jednoduchá instalace

Popis přístroje

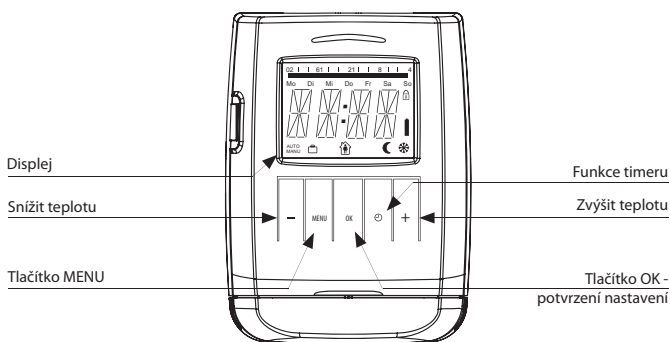

Další funkce

1. Funkce timeru - lze nastavit libovolnou teplotu pro určitý nastavitelný časový interval.
2. Prázdninový režim - pro dobu Vaší nepřítomnosti můžete pro zařízení určit libovolnou teplotu.
3. Funkce otevřeného okna - při poklesu teploty zařízení automaticky zavře ventil topení za účelem úspory energie.
4. Dětská pojistka - blokování pro ochranu před neoprávněnou manipulací s hlavici.
5. Ochrana proti zamrznutí - poklesne-li teplota na hodnotu nižší než 6 °C, otevře se ventil do té doby, než teplota opět překročí 8 °C. Tím se zabrání zamrznutí topných těles.

Nastavení ATV-1

- ručně
 - přes USB programovací adaptér PROGmatic!
- Pomocí programovacího portu v několika vteřinách přenesete Vámi nastavené hodnoty do hlavice.

